


Lieferumfang

Soundsystem, Netzkabel, Fernbedienung, 2 x AAA-Batterien, Kurzanleitung und Sicherheits-/Garantiemerkblatt.

Ausstattungsmerkmale

- DAB/DAB+/UKW digitales Soundsystem
- Bluetooth-Audio-Streaming von Handy, Tablet oder Laptop
- USB-Port zur Wiedergabe und Laden von Geräten
- MP3/WMA-Wiedergabe von CD und USB
- 40 Senderspeicher (20 DAB und 20 UKW).
- Uhr und zweifacher Weckalarm mit Radio- oder Summer
- Sleeptimer und Schlummerfunktion
- 6 Equalizer-Profil und separate Optionen für Höhen, Mitten und Bässe
- Einstellbare Display-Helligkeit
- Akustisch abgestimmtes Echtholzgehäuse
- Multifunktions-Fernbedienung
- Stereo-Aux-Eingang und Kopfhörerbuchse

Bedienelemente

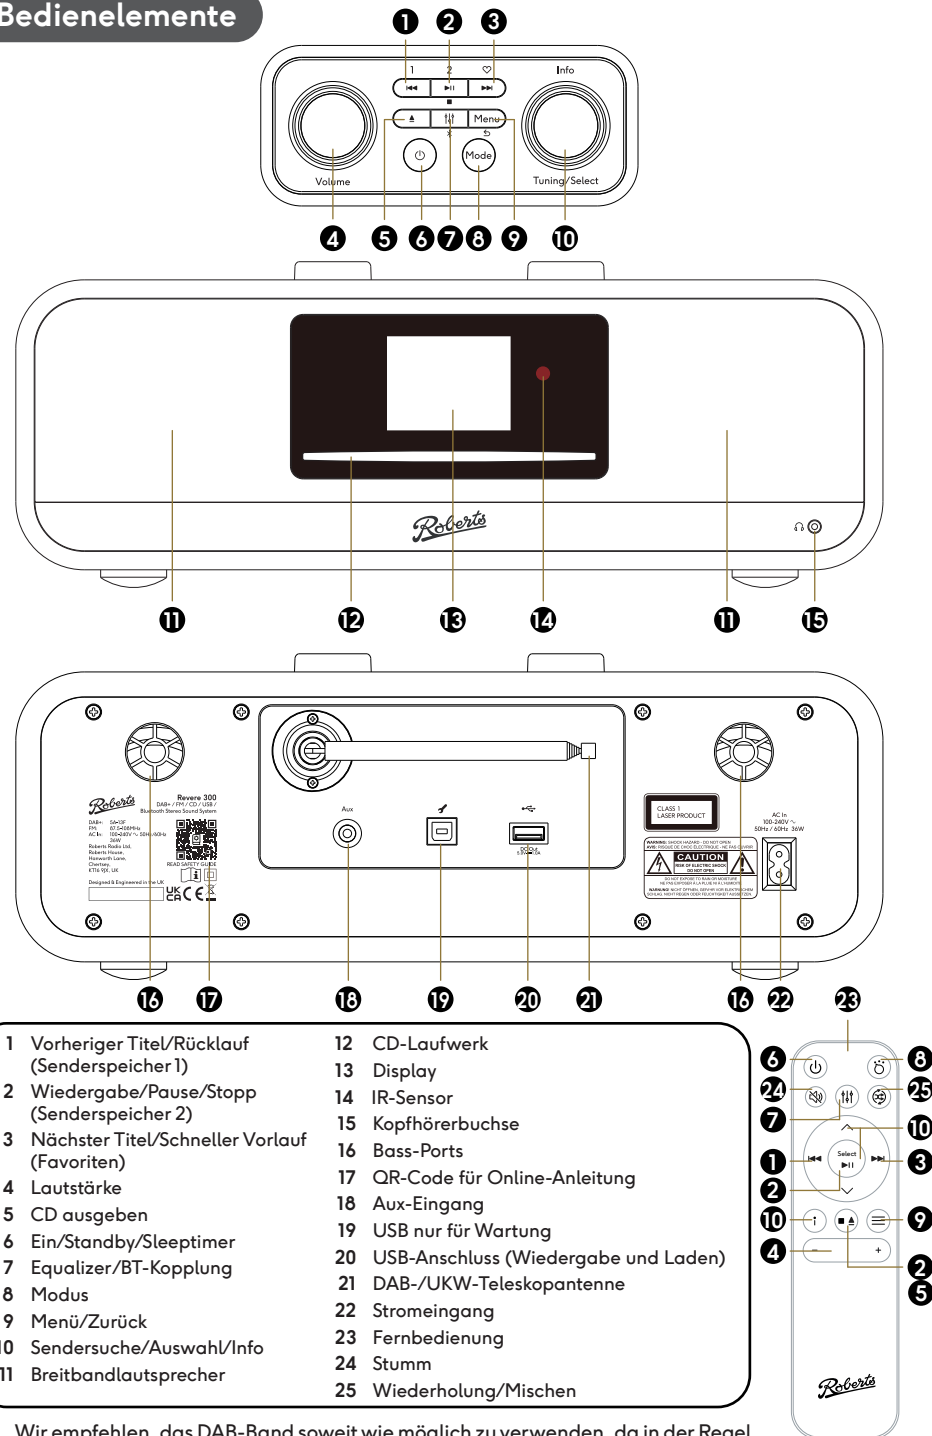

- Wir empfehlen, das DAB-Band soweit wie möglich zu verwenden, da in der Regel bessere Ergebnisse hinsichtlich Qualität und Störungsfreiheit als im UKW-Band erhalten werden.


SCHRITT 1 - Anschließen und Radio hören

A - Anschluss am Stromnetz

Lesen Sie die mitgelieferten Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr Radio am Stromnetz anschließen.


- 1 Stellen Sie Ihr Radio eben auf.
- 2 Ziehen Sie die **Teleskopantenne** oben rechts vollständig aus.
- 3 Schließen Sie das Kabel des Netzteils am **DC-Eingang** an. Schließen Sie das Netzteil an einer Steckdose an.
- 4 Ein Startbildschirm wird angezeigt und ein Sendersuchlauf wird durchgeführt.
- 5 Wenn ein Signal gefunden wurde, wird die Uhrzeit im Display angezeigt.

Hinweis: Wenn keine Signale gefunden werden, kann es erforderlich sein, Ihr Radio an einen Ort mit besserem Empfang zu bringen und einen Suchlauf nach neuen Sendern durchzuführen.

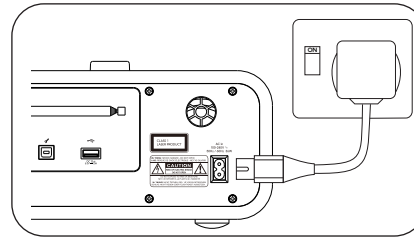


B - Schalten Sie Ihr Soundsystem ein

- 1 Drücken Sie **Ein/Standby** zum Einschalten des Soundsystems. Nach jedem Gebrauch behält das Soundsystem den verwendeten Modus bei und schaltet sich in diesem Modus bei der nächsten Nutzung wieder ein.
- Um Ihr Soundsystem in den Standby-Modus zu schalten, drücken Sie **Ein/Standby**.
- 2 Bei der ersten Verwendung des Soundsystems werden die Band III DAB-Kanäle gesucht.



C - DAB-Sender wählen



- 1 Betätigen Sie wiederholt die Taste **Mode**, bis der DAB-Modus gewählt ist.
- 2 Drehen Sie den Drehregler für die **Tuning/Select**, um die Liste der verfügbaren DAB-Sender zu durchlaufen.
- 3 Drücken Sie den Drehregler für die **Tuning/Select** zur Auswahl des Senders. Die Lautstärke stellen Sie mit dem **Lautstärkeregler** ein.
- 4 Drücken Sie **Info**, um durch die verschiedenen Anzeigooptionen zu scrollen.
- Die Anzeigooptionen sind Lauftext, Programmtyp, Multiplex-Name, Kanal und Frequenz, Signalstärke/Fehlerrate, Bitrate, Audiotyp und Datum.

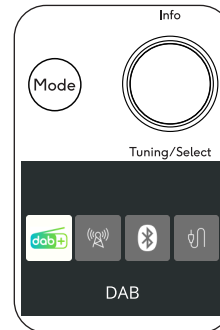

D - DAB-Sender suchen


Mit der Zeit werden neue Sender verfügbar oder Sie sind möglicherweise umgezogen.

- 1 Drücken Sie die **Mode**, bis DAB gewählt ist.
- 2 Drücken Sie die **Menu**.
- 3 Drehen Sie **Tuning/Select** und wählen Sie „Scan“.
- 4 Drücken Sie **Tuning/Select**. Ihr Soundsystem durchsucht die Band III DAB-Kanäle. Wenn neue Sender gefunden werden, werden sie zu der im Soundsystem gespeicherten Liste hinzugefügt.

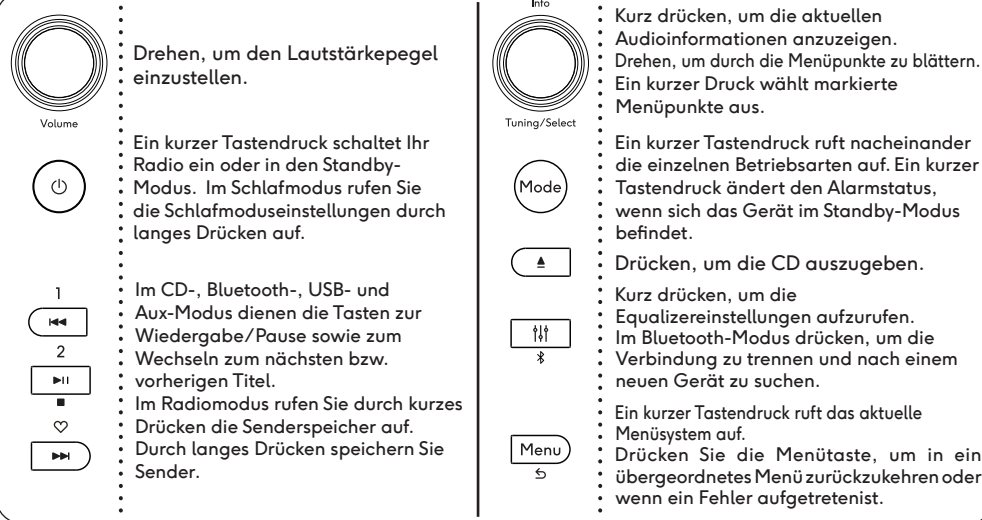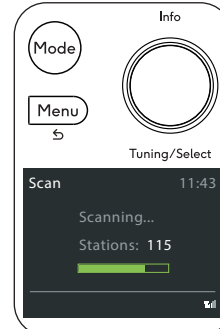

UKW-Radio

- 1 Ziehen Sie die **Teleskopantenne** vollständig aus.
- 2 Drücken Sie die **Mode**, bis UKW gewählt ist.
- 3 Drehen Sie den Drehregler für die **Tuning/Select** im oder gegen den Uhrzeigersinn und drücken Sie dann den Drehregler. Ihr Soundsystem sucht aufwärts (niedrige zu hoher Frequenz) oder abwärts (hohe zu niedriger Frequenz) und stoppt automatisch, wenn es einen Sender mit ausreichender Signalstärke findet. Alternativ drücken Sie **Sendersuche aufwärts** oder **Sendersuche abwärts**, um das Wellenband zu durchsuchen.
- 4 Wenn das Signal stark genug ist und RDS-Daten vorhanden sind, zeigt das Radio den Sendernamen an.
- Drücken Sie **Info**, um die verschiedenen Optionen zu durchlaufen: Scrollen von Text, Programmtyp, Frequenz, Audiotyp und Datum.

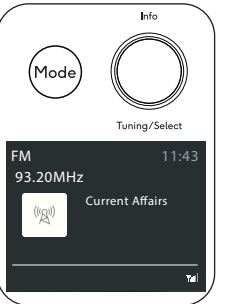

Bluetooth

- 1 Achten Sie darauf, dass **Bluetooth** auf Ihrem intelligenten Gerät aktiviert ist.
- 2 Stellen Sie sicher, dass Ihr Radio eingeschaltet ist. Drücken Sie mehrmals **Mode**, bis der Bluetooth-Modus auf Ihrem Radio gewählt ist.
- 3 Das Radio zeigt mit „Looking for Device...“ an, dass ein Gerät gesucht wird.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem intelligenten Gerät „Revere 300“. Sobald die Verbindung aufgebaut ist, können Sie Ihre Musik abspielen. Stellen Sie die Lautstärke auf Ihrem Bluetooth-Gerät oder Ihrem Radio ein.


Der Audioplayer in Ihrem Smart-Gerät reagiert möglicherweise auf **Wiedergabe/Pause**, Nächster Titel oder Vorheriger Titel des Radios.

- 1 Drücken Sie **Senderspeicher 2** zur Unterbrechung der Wiedergabe. Drücken Sie die Bluetooth-Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- 2 Drücken Sie **Senderspeicher 1** und **Senderspeicher 3**, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen.

Hinweis: Nicht alle Player-Apps oder Geräte reagieren auf all diese Steuerungen.

Um ein anderes Gerät zu verbinden, halten Sie **Equalizer** gedrückt, um die Verbindung zum aktuellen Gerät zu trennen. Ihr Radio wird für andere Geräte erkennbar.

Um alle Bluetooth-Kopplungen zu löschen, drücken Sie **Menu**, wählen Sie „Clear Pairing“ und bestätigen Sie mit „Yes“, indem Sie **Tuning/Select** drücken.

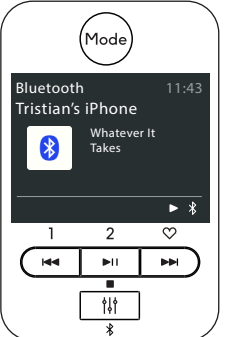


CD-Wiedergabe

Das Revere 300 spielt handelsübliche 12 cm-Audio-CDs (CD-DA) ab, einschließlich CD-R und CD-RW, sowie Discs mit MP3- oder WMA-Dateien. Die Wiedergabe einiger CD-R/-CD-RW-Discs kann aufgrund der Aufnahmequalität nicht garantiert werden. Mini-CDs (8 cm), transparente, dünne (Eco) oder kopiergeschützte Discs werden nicht unterstützt und können zu Wiedergabeproblemen führen.

Vergewissern Sie sich, dass der CD-Player leer ist, bevor Sie eine Disc einlegen. Wenn Sie keine Disc einlegen können, drücken Sie **CD ausgeben**, um die derzeit im Player befindliche CD auszugeben.


- 1 Drücken Sie die **Mode**, bis „CD“ im Display angezeigt wird oder legen Sie eine Audio-CD ein.
- 2 Legen Sie eine Disc mit dem Aufdruck nach oben in das CD-Laufwerk ein. Die Disc wird automatisch geladen. Das Gerät überprüft den CD-Typ und lädt die Titelliste. Im Display wird „Reading“ angezeigt.
- 3 Zum Ausgeben oder erneuten Einlegen einer CD drücken Sie **Stop/Eject**. Wenn die CD abgespielt wird, müssen Sie **Stop/Eject** drücken, um die CD zu unterbrechen und die Taste dann erneut drücken, um die CD auszugeben.



CD/CD MP3/WMA Discs wiedergeben


- 1 Drücken Sie **Wiedergabe/Pause**, um die Wiedergabe zu starten.
- 2 Stellen Sie die Lautstärke ein.
- 3 Um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen, drücken Sie **Wiedergabe/Pause**.
- 4 Um die Wiedergabe zu unterbrechen, halten Sie **Wiedergabe/Pause** gedrückt.

Hinweis: Versetzen Sie das Gerät in den Standby-Modus, so kehrt es beim nächsten Einschalten zum zuvor gespielten Titel zurück.



Titel wählen

- 1 Wählen Sie bei laufender oder unterbrochener CD-Wiedergabe einen Titel mit **Vorheriger Titel** oder **Nächster Titel** aus. Drücken Sie ggf. **Wiedergabe/Pause**.
- 2 Halten Sie bei laufender CD **Vorheriger Titel** oder **Nächster Titel** gedrückt, um den gewünschten Teil eines Titels zu suchen.
- 3 Beim Abspielen einer MP3/WMA Disc können Sie mit **Ordner aufwärts** oder **abwärts** auf der Fernbedienung zu einem anderen Ordner springen.

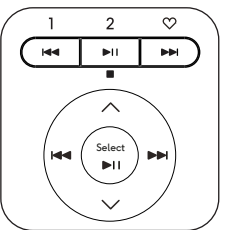

Wiederholung/Mischen

- 1 Um während der Wiedergabe auf die Optionen **Wiederholung** und **Zufallswiedergabe** zuzugreifen, drücken Sie mehrmals **Wiederholung/Zufall** auf der Fernbedienung. Alternativ drücken Sie die **Menu** und wählen Sie die gewünschte Option.




Fortsetzung umseitig...

AUX-Eingang

Alarm

Sonstige Informationen

- Schließen Sie ein Stereokabel am Ausgang Ihrer externen Audioquelle, beispielsweise einem CD-Player oder einem Handy und am 3,5-mm-Aux-Eingang auf der Rückseite des Geräts an.
- Drücken Sie **Mode**, bis „*Aux in*“ im Display angezeigt wird.
- Drücken Sie auf dem angeschlossenen Audiogerät die Wiedergabetaste. Wenn Sie den Kopfhörerausgang zum Anschluss verwenden, stellen Sie dessen Lautstärke zwischen 2/3 und Maximum ein, um ein starkes Audiosignal ohne zu viele Verzerrungen zu erhalten. Stellen Sie die Lautstärke am Radio ein.
- Nach Gebrauch trennen Sie Ihren Player ab, um gewöhnlich Radio zu hören.

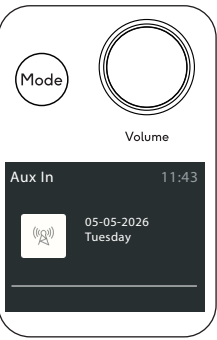


USB-Modus

Das Revere 300 unterstützt USB-Sticks mit einer Kapazität von bis zu 32 GB, die in FAT oder FAT32 formatiert sind. Die Kompatibilität mit allen USB-Geräten kann nicht garantiert werden. Verwenden Sie ausschließlich USB-Sticks – Festplatten und andere USB-Geräte werden nicht unterstützt. Unterstützte Audioformate sind MP3 und WMA.

Schließen Sie einen USB-Stick am USB-Anschluss an. Der USB-Anschluss kann auch zum Laden von Handys, Tablets oder ähnlichen Geräten verwendet werden.

Drücken Sie **Mode**, bis „USB“ gewählt ist. Die Wiedergabesteuerung erfolgt ähnlich wie im CD-MP3-/WMA-Modus (siehe umseitig). Die Dateien werden in der Reihenfolge wiedergegeben, in der sie auf dem USB-Stick gespeichert sind, sofern nicht die Zufallswiedergabe aktiviert ist. Drücken Sie **Info**, um die Anzeige zu ändern. Um Schäden zu vermeiden, stellen Sie das Gerät so auf, dass der USB-Stick nicht versehentlich angestoßen werden kann.


Hinweis: Entfernen Sie den USB-Stick nicht während der Wiedergabe, da dies zu einer Beschädigung der Dateien führen kann; entfernen Sie ihn jedoch, bevor Sie das Gerät transportieren oder wenn der USB-Stick über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

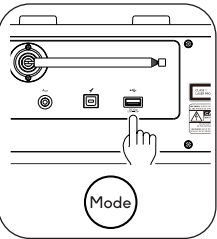

Menüs

Menüs

- Drücken Sie **Menu**, um das Menüsystem Ihres Radios aufzurufen.
- Drehen und drücken Sie **Tuning/Select** zur Anzeige der Menüoptionen.
- Drücken Sie **Tuning/Select** zur Auswahl des Menüpunkts.
- Zum Verlassen eines Menüs drücken Sie **Menu**.

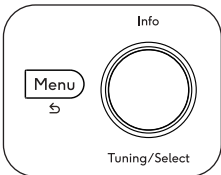

Systemeinstellungen

Drücken Sie **Menu**, um die aktuellen Menüpunkte aufzurufen. Drehen Sie den Regler auf „*System Setings*“ und drücken Sie ihn zu Auswahl.

Equaliser - Hier stellen Sie den Klang ein.

Time/Date - Zu den Optionen in dieser Einstellung gehören: *Set Time/Date | Auto Update | Set 12/24 hour | Set Date Format*. Ihr Radio stellt die Uhrzeit in der Regel über das Signal „*Any*“ ein, das entweder DAB oder FM ist.

Brightness - Hier stellen Sie die Helligkeit des Displays ein.

Inactive Standby - Das Gerät schaltet sich nach 2 bis 8 Stunden ohne Benutzeraktivität aus. Diese Funktion kann deaktiviert werden.

Language - Wählen Sie „*Language*“ und dann die gewünschte Sprache aus der Liste.

Factory Reset - Hier setzen Sie Ihr Radio vollständig zu den ursprünglichen Werkseinstellungen zurück. Wählen Sie „*Ja*“ und alle vom Benutzer eingegebenen Einstellungen werden gelöscht.

Software Update - Zukünftig sind möglicherweise Softwareaktualisierungen für das Radio verfügbar. Aktualisieren Sie nur, wenn dies vom Kundendienst empfohlen wird.

Software Version - Die Software-Anzeige kann nicht geändert werden und dient nur zu Ihrer Information. Wählen Sie „*Software Version*“.

UKW-Menü

Drücken Sie im UKW-Modus **Menu**, um die folgenden UKW-Menüpunkte aufzurufen. Drehen Sie den Drehregler und drücken Sie ihn, um einen Menüpunkt auszuwählen.

Recall Preset - Favoritenliste aufrufen.

Save Preset - Favoritenliste aufrufen.

Scan setting - Wählen Sie „*Scan Zone*“ und dann „*Distant*“ (Ihr Radio sucht sowohl schwache wie auch starke Signale) oder „*Local*“ (Ihr Radio sucht nur Sender mit gutem Empfang).

Audio Setting - Ermöglicht die Auswahl von „*Auto*“ oder „*Mono*“. „*Auto*“ ermöglicht die Stereowiedergabe über Kopfhörer, wenn ein ausreichend starkes Signal empfangen wird. Wenn ein Sender ein schwächeres Signal hat und zwischen Stereo- und Monowiedergabe wechselt, zwingt die Auswahl „*Mono*“ das Signal zur Monowiedergabe.


Sleep - Ihr Radio kann so eingestellt werden, dass es sich nach nach 15 -120 Minuten automatisch abschaltet.

Alarms - Alarmeinstellungen aufrufen.

Im Standby-Modus zeigt das Display eine Uhr und den Alarmstatus an.

- Drücken Sie die **Menu**, wenn das Gerät eingeschaltet ist, dann wählen Sie „*System Settings*“. Dann wählen Sie „*Alarm*“. Vergewissern Sie sich, dass die Uhrzeit vor dem Einstellen des Alarms entsprechend korrekt ist.
- Drehen Sie **Tuning/Select** zur Auswahl des einzustellenden Weckalarms. Drücken Sie **Tuning/Select** zur Bestätigung.
- Wählen Sie „*Frequency*“ aus. Wählen Sie die Tage als „*Daily*“ oder „*Once*“, „*Weekdays*“ oder „*Weekends*“.
- Wählen Sie die „*Mode*“ als „*Buzzer*“, „*DAB*“ oder „*FM*“.
- Als Nächstes wählen Sie „*Frequency*“. Wählen Sie die Tage als „*Daily*“ oder „*Once*“, „*Weekdays*“ oder „*Weekends*“.
- Wenn „*Mode*“ auf „*DAB*“ oder „*FM*“ eingestellt ist, kann der Menüpunkt „*Voreinstellungen*“ eingestellt werden. Wählen Sie entweder „*Last listened*“ oder einen der Senderspeicher „*1-10*“ („*Empty*“ kann nicht ausgewählt werden). Wenn das Radio den programmierten Sender nicht einstellen kann, so ertönt stattdessen der Summer.
- Als Nächstes wählen Sie „*Volume*“, um den Lautstärkepegel des Alarms von 1 - 32 einzustellen.

Schalten Sie den Weckalarm für 9 Minuten mit einer beliebigen Taste oder Druck auf den Drehregler, außer Ein/Aus, auf Weiterschummern. Drücken Sie **Ein/Aus**, um den Weckalarm abbrechen.

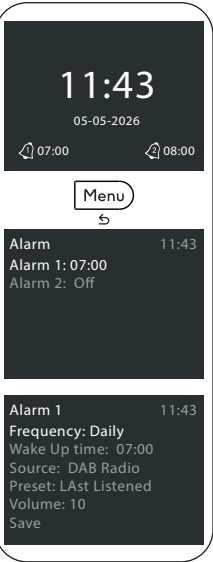

DAB-Menü

Drücken Sie im DAB-Modus **Menu**, um die folgenden DAB-Menüpunkte aufzurufen. Drehen Sie den Drehregler und drücken Sie ihn, um einen Menüpunkt auszuwählen.

Recall Preset - Favoritenliste aufrufen.

Save Preset - Favoritenliste aufrufen.

Scan - Wählen Sie „*Scan*“, um Band III DAB-Kanäle zu suchen.

Manuelle Sendersuche - Wählen Sie „*Manual Tune*“ und dann den gewünschten DAB-Kanal. Die Signalstärke wird angezeigt. Die Signalmarkierung (I) zeigt die Mindestsignalstärke, die für guten DAB-Empfang erforderlich ist.

Prune - Wählen Sie „*Yes*“, um alle nicht mehr verfügbaren Sender zu entfernen.

DRC - Wählen Sie „*DRC Off*“, „*DRC High*“ oder „*DRC Low*“. Die DRC-Funktion kann leise Töne besser hörbar machen, wenn Sie Ihr Radio in einer lauten Umgebung verwenden. **Hinweis:** Nicht alle DAB-Sender verwenden die DRC-Funktion.

Station order - Wählen Sie „*Station Order*“ und dann „*Alphanumeric*“ oder „*Ensemble*“.

Slideshow - Wählen Sie „*Small Image*“ oder „*Full Screen*“.

Sleep - Ihr Radio kann so eingestellt werden, dass es sich nach nach 15 -120 Minuten automatisch abschaltet.

Alarms - Alarmeinstellungen aufrufen.

Senderspeicher

Es gibt 40 Senderspeicher, 20 für DAB und 20 für UKW. Die Sender bleiben bei Stromausfall gespeichert.

Sender speichern

- Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
- Halten Sie **Favourites** gedrückt
- Mit **Tuning/Select** scrollen Sie zu einem nicht belegten oder zu überschreibenden Senderspeicher.
- Drücken Sie den Drehregler für die **Tuning/Select** zum Speichern. 'Preset 2 Saved' wird angezeigt. Die Senderspeichernummer wird im Display angezeigt.

Die Tasten 1 und 2 ermöglichen den schnellen Zugriff auf die ersten beiden Senderspeicher in der Favoritenliste.

Halten Sie Taste 1 - 2 gedrückt, um den aktuellen Sender zu speichern.

Senderspeicher aufrufen

- Wählen Sie den DAB- oder UKW-Modus.
- Drücken Sie **Favoriten**.
- Mit **Tuning/Select** scrollen Sie zum gewünschten Senderspeicher, dann drücken Sie den Drehregler zur Auswahl.

Wenn Sie Speicherplatz 1 - 3 aus der Favoritenliste auswählen möchten, drücken Sie Taste 1 - 2.


Equalizer



Stellen Sie den Sound Ihres Radios je nach Geschmack und Programm ein. Drücken Sie **Equalizer**, um auf 7 Profile zuzugreifen und eines davon auszuwählen:

Normal | Classic | Jazz | Pop | Rock | Speech | My EQ | My EQ Setup Einrichtung

„*My EQ Setup*“ ermöglicht die Einstellung der Pegel für „*Bässe*“, „*Mitten*“ und „*Höhen*“ sowie der Lautstärke. Standardmäßig ist „*Loudness*“ aktiviert, wodurch die Bässe bei niedrigen Lautstärken verstärkt werden, um der Wahrnehmung des menschlichen Gehörs Rechnung zu tragen...

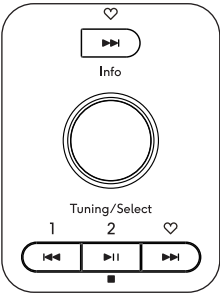

Roberts

Revere 300

Stereo-Soundsystem mit Bluetooth, CD, USB und Fernbedienung



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und das Sicherheits-/Garantiemerblatt vor Gebrauch



Sleeptimer



Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die **Menu**, um den Menüpunkt „*System Settings*“ aufzurufen, dann wählen Sie „*Sleep*“. Wählen Sie mit dem Drehregler einen Wert zwischen 15 und 120 Minuten aus und drücken Sie den Regler zur Bestätigung. Ein aktiver Sleeptimer wird auf dem Display angezeigt.

Um den Sleep-Timer abubrechen, drücken Sie **Ein/Aus**, um das Radio auszuschalten, oder halten Sie **Ein/Aus** gedrückt und wählen Sie „*Sleep Timer Off*“, um den Sleeptimer abubrechen und die Wiedergabe fortzusetzen.

Helligkeit

Um die Displayhelligkeit einzustellen, stehen Ihnen 2 Einstellungen zur Verfügung.


ON LEVEL - um die Helligkeit einzustellen, wenn das Radio in Betrieb ist

DIM LEVEL - um die Helligkeit einzustellen, wenn das Radio im Standby-Modus ist.

Batterien der Fernbedienung wechseln

Bitte lesen Sie vor der Verwendung von Batterien das mitgelieferte Sicherheitsmerblatt.

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite Ihrer Fernbedienung, indem Sie den Deckel in Pfeilrichtung drücken und dann abheben.
- Setzen Sie 2 AAA-Batterien im Batteriefach ein. Achten Sie darauf, dass alle Batterien mit korrekter Polarität eingesetzt sind, wie im Batteriefach dargestellt. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Wenn das Soundsystem für einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden soll, entnehmen Sie bitte die Batterien. **Vorsicht:** Ersetzen Sie die Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ. Explosionsgefahr beim falschen Ersetzen der Batterien.

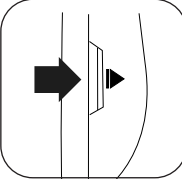

Um den Energieverbrauch bei Nichtbenutzung zu minimieren, schaltet sich Ihr Soundsystem in den Standby-Modus, wenn es nicht mehr benutzt wird. Standardmäßig ist dieser Zeitraum auf 8 Stunden eingestellt, aber Sie können ihn ändern. Drücken Sie die **Menu** wählen Sie „*System settings*“, dann „*Inactive Standby*“ und danach 2, 4, 5, 6, 8 Stunden oder Off. Ihr Soundsystem begibt sich nach Ablauf der gewählten Zeit in den Standby-Modus.

Spezifikationen

Stromanforderungen	
Netzspannung	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Batterien Fernbedienung	2 x AAA
USB-Ausgang	5 V/1A

ErP - Standby-Leistung
Das Gerät verfügt über einen Standby-Modus mit einem Stromverbrauch von weniger als 0,8 W.
Nach 15 Minuten Inaktivität im Bluetooth- oder Aux-Modus schaltet das Gerät in den Standby-Modus.

Kopfhörerbuchse 3,5-mm-Stereo, Aux In-Buchse 3,5-mm-Stereo
Antennensystem -DAB-/UKW-Teleskopantenne
Bluetooth-Profil A2DP, AVRCP
Unterstützte Bluetooth-Codecs SBC und AAC
Bluetooth EDR IIRP LEISTUNG (MAX.) 1.41dBm

Frequenzbereich UKW 87,5 -108 MHz, DAB174,928 - 239,200 MHz
Bluetooth 5.0-Frequenzen 2,402 - 2,480 GHz

Produktkennzeichnungen ~ Dieses Symbol steht für Wechselspannung
~ Dieses Symbol steht für ein Gerät der Klasse II.

Bitte mit Vorsicht handhaben. Die Oberfläche des Leders kann bei unsachgemäßer Behandlung beschädigt werden. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit scheuerndem Material, chemischen Substanzen oder Reinigungslösungen. Ihr Radio kann mit einem sauberen leicht angefeuchteten Tuch abgewischt werden. **Bitte achten Sie darauf, dass das Produkt vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie wie folgt vorgehen.**

Entwickelt und konzipiert in Großbritannien
Roberts Radio Ltd, Roberts House, Hanworth Lane, Chertsey, KT16 9JX, GB
Glen Dimplex Europe Ltd, Airport Road, Cloghran, Co. Dublin, K67 VE08, Irland



ROBERTS RADIO LIMITED

www.robertsradio.com

© 2026 Roberts Radio Limited



Issue 1 DE
29.05.2026